

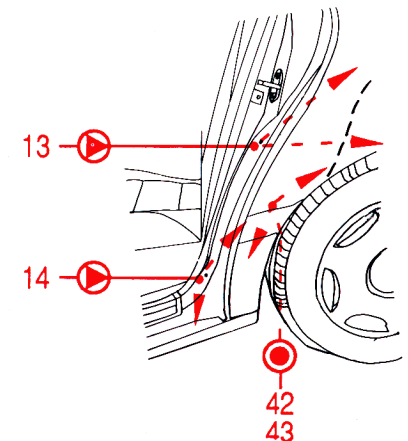
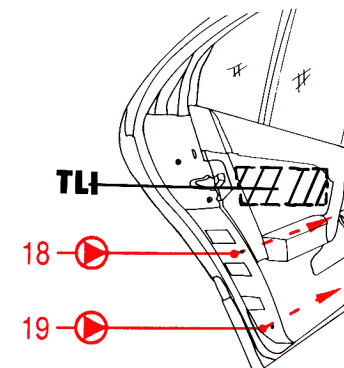
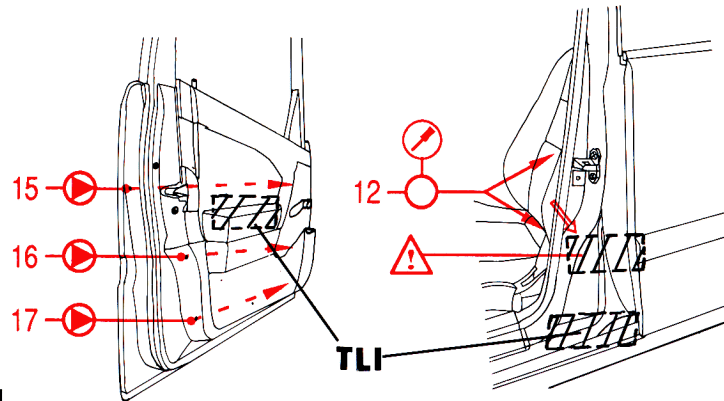
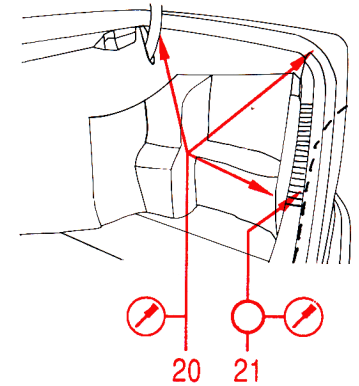
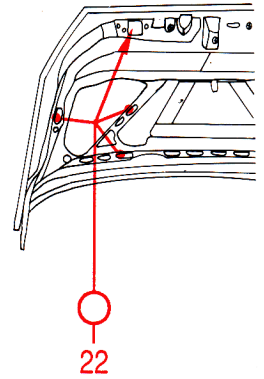
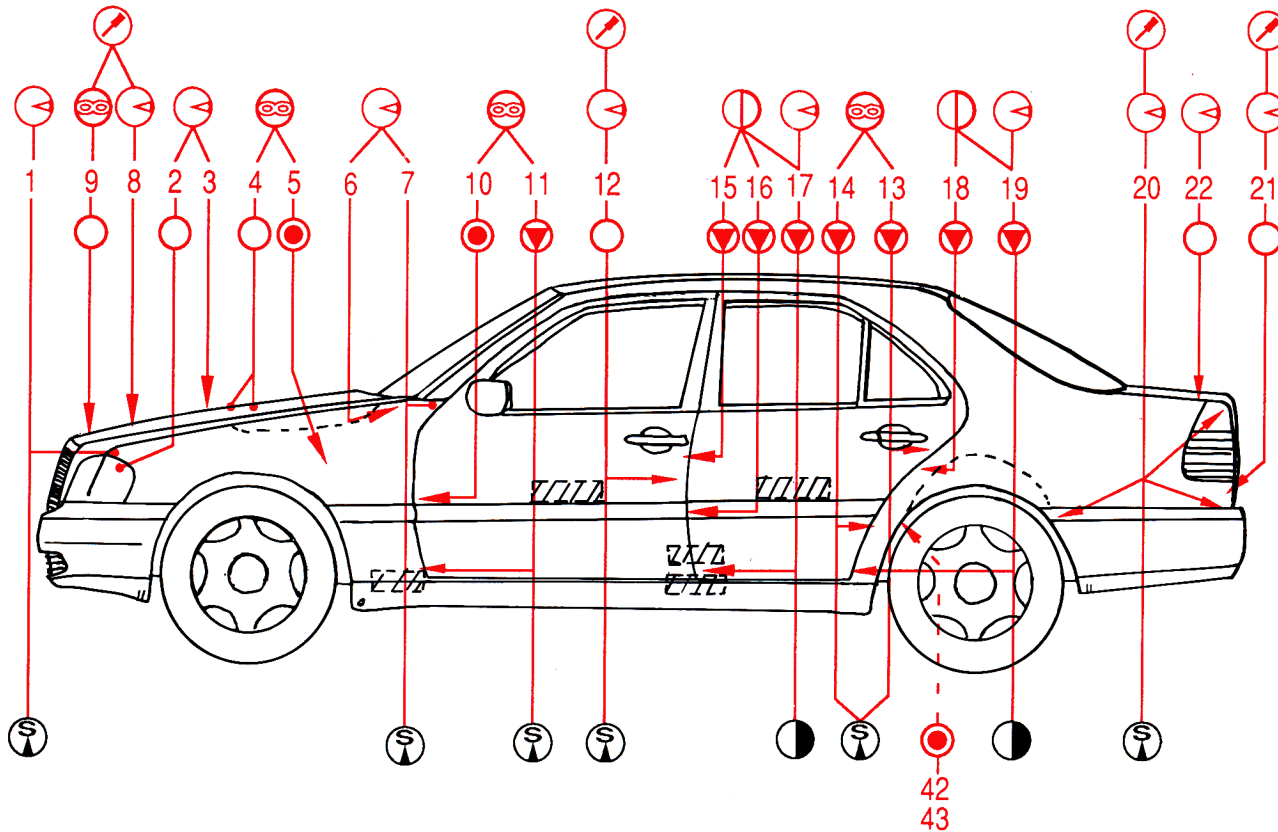
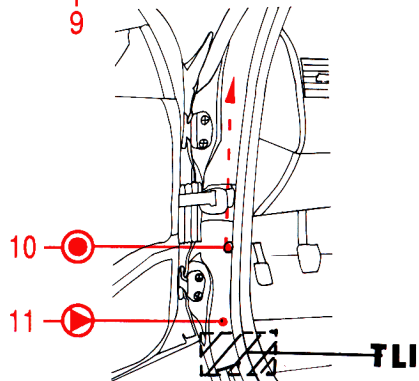
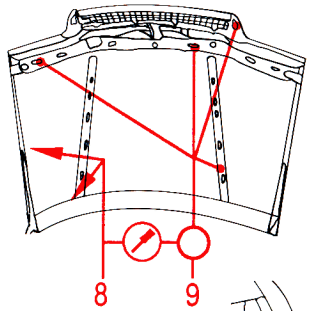
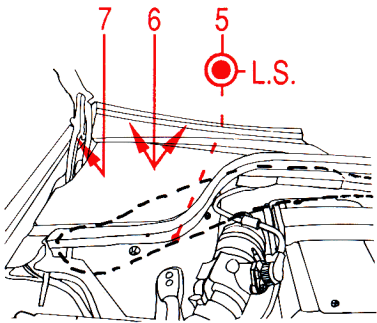


DINOL

APPLICATION METHODS

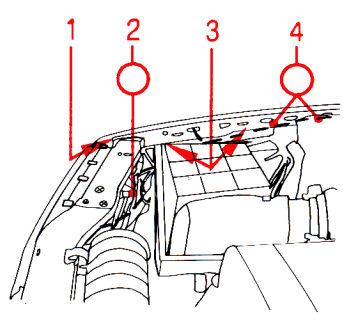


DINOL APPLICATION METHODS

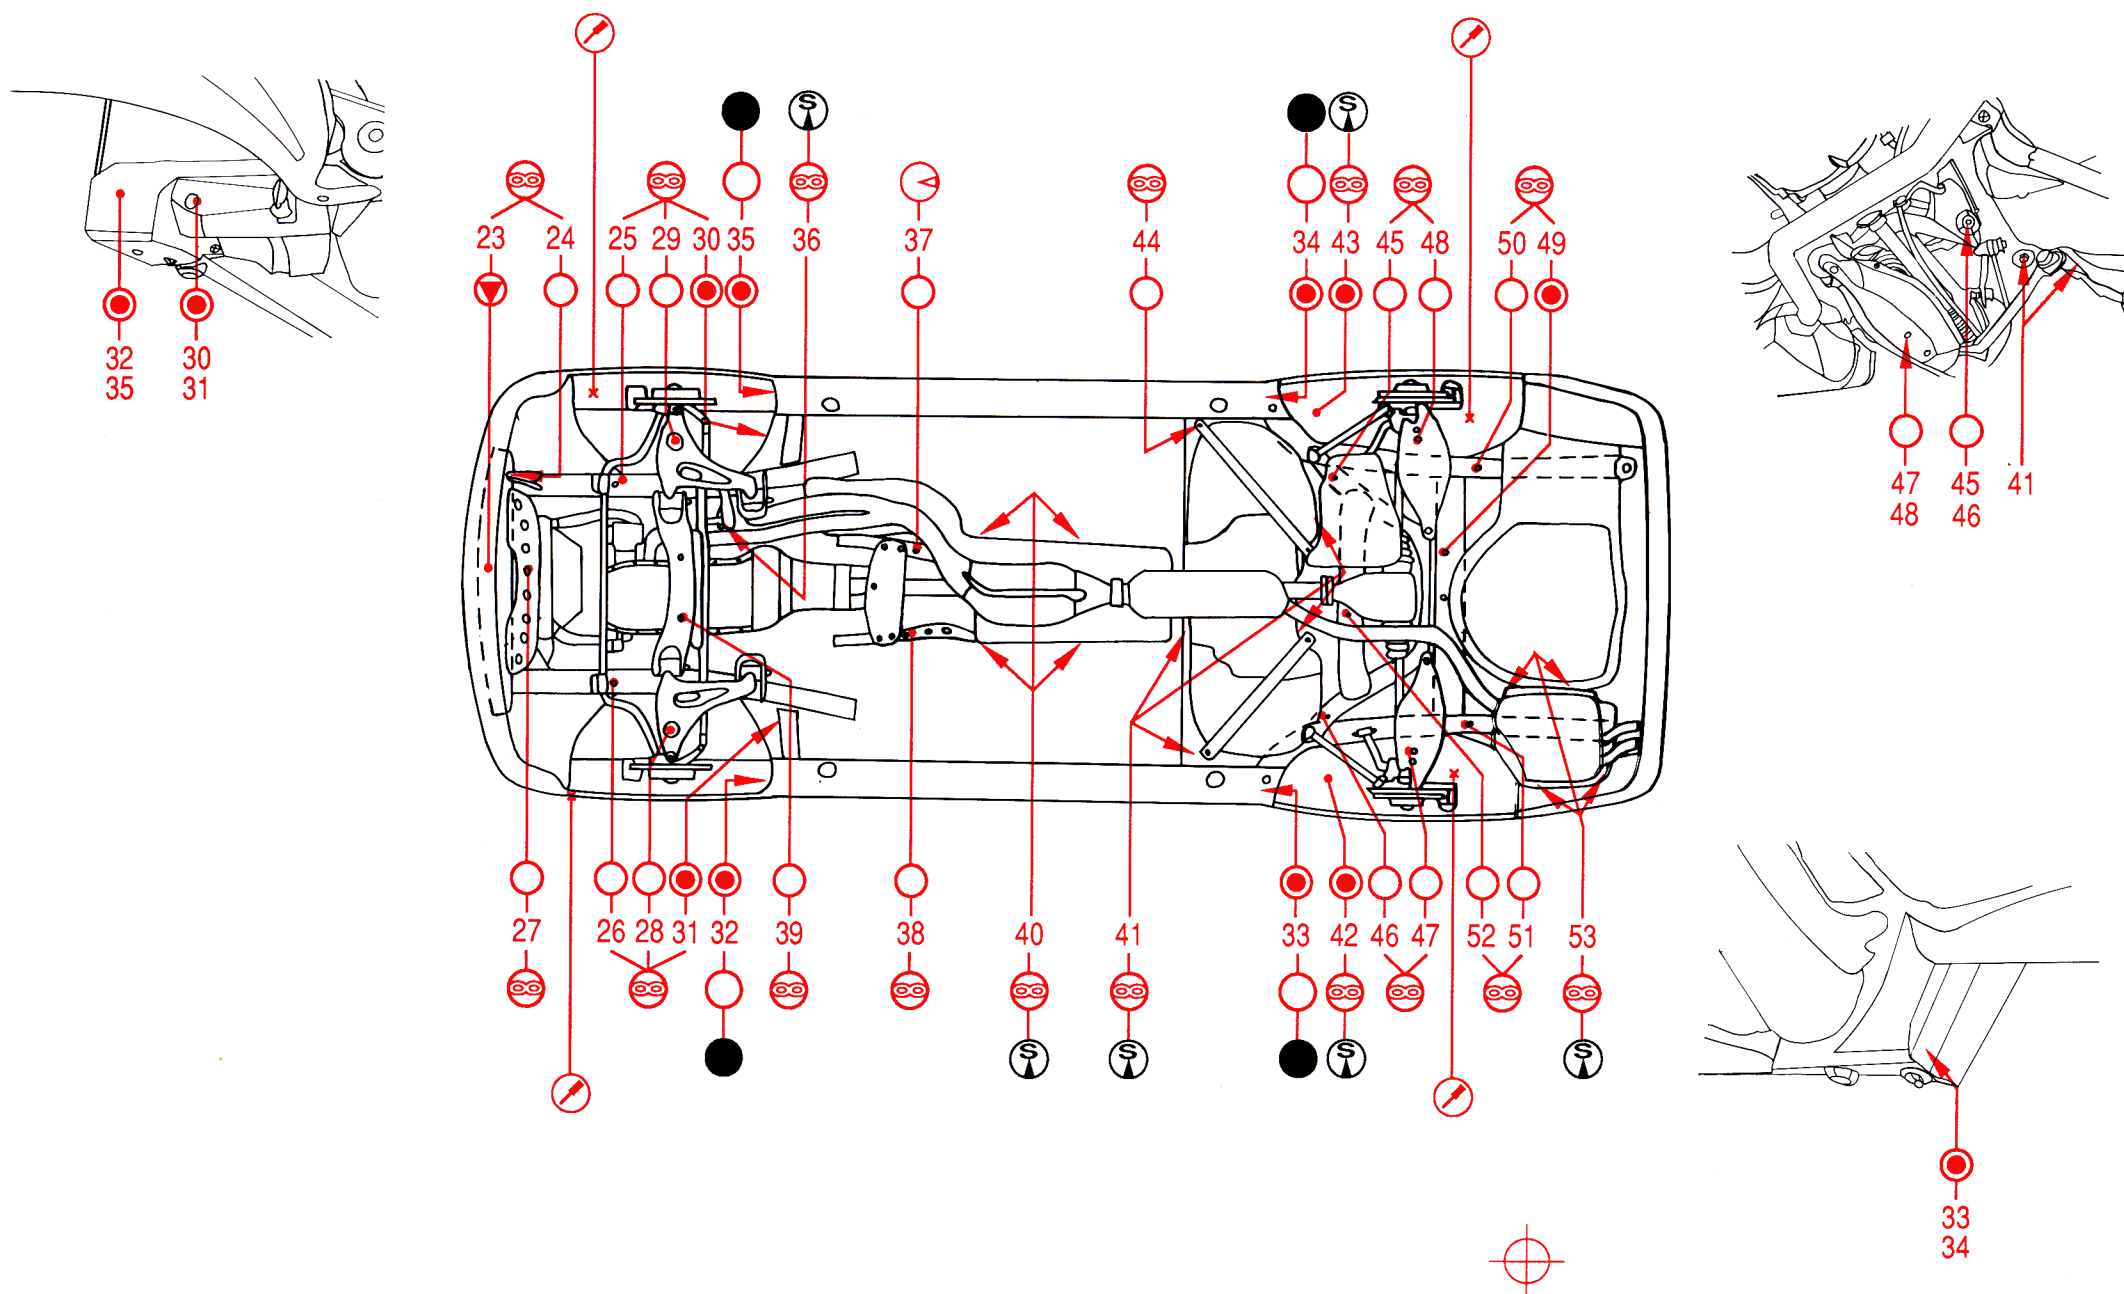

TECHNICAL LETTER OF INFORMATION

Mercedes-Benz C-Klasse 94-

Det har blivit några förändringar på dörrarna på Mercedes-Benz C-Klasse. Därför ska Du behandla dörrarna enligt nedan. I dörrarna finns det skumgummiblock - märkta TLI. Dessa klossar kan ej tas bort, spruta därför rikligt på dessa område. Det finns också isoleringsmattor i dörrarna - märkta TLI.

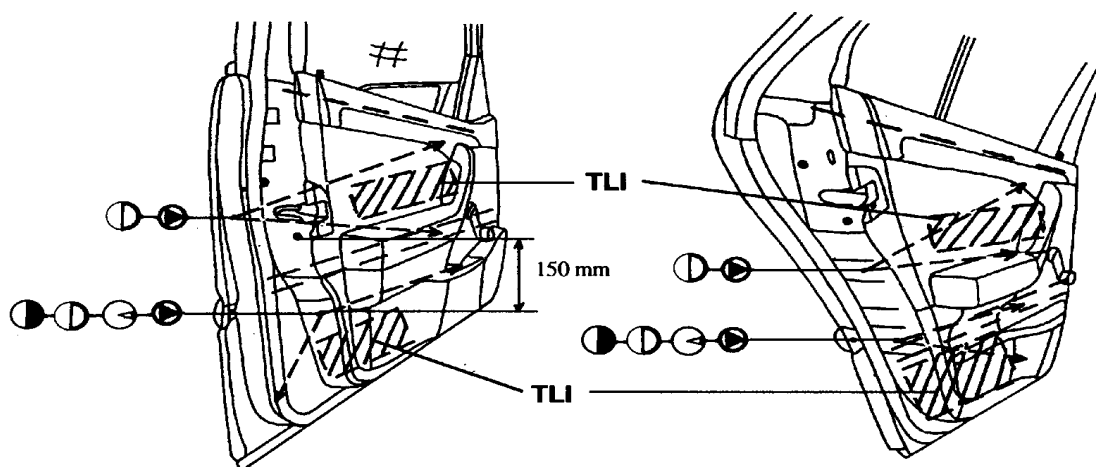

TECHNICAL LETTER OF INFORMATION

Mercedes-Benz C-Klasse 94-

I botten på A-stolpen och i B-stolpen finns skumgummiklossar - märkta TLI. Dessa klossar kan ej avlägsnas, spruta därför rikligt på dessa områden. I dörrarna finns isoleringsmattor - märkta TLI, spruta rikligt där.